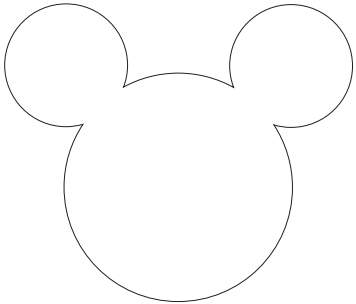

Mplayer

Cute·Simple·Friendly

© Disney

Benutzerhandbuch

CONTENTS

Kapitel 1

Erste Schritte

- Komponenten 4
- Position der Steuerungstasten 5
- Iriver plus 3 installieren 6
- Windows Media Player 11 installieren 7

Kapitel 2

Einfache Vorgänge

- Batterie laden 10
- Gerät anschalten / ausschalten 11
- Musikdateien abspielen 12
- Geräte anschließen 13

Kapitel 3

Den Mplayer verwenden

- Musik 20

Kapitel 4

Weitere Informationen

- Iriver plus 3 verwenden 26
- Windows Media Player 11 verwenden 30
- Urheberrechte / Zertifikationen / Marken / Haftungsbeschränkung 33
- Sicherheitshinweise 34
- Problembehandlung 36

iriver

CONTENTS

Kapitel 1
Erste Schritte

Komponenten 4
Position der Steuerungstasten 5
Iriver plus 3 installieren 6
Windows Media Player 11 installieren 7

Komponenten

Die Komponenten können ohne Ankündung verändert werden und den Abbildungen nur ähnlich sein.

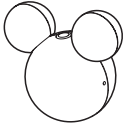

Mplayer

Ohrhörer

Quick Start Guide & Garantiekarte

Installations-CD



USB-Kabel

Position der Steuerungstasten

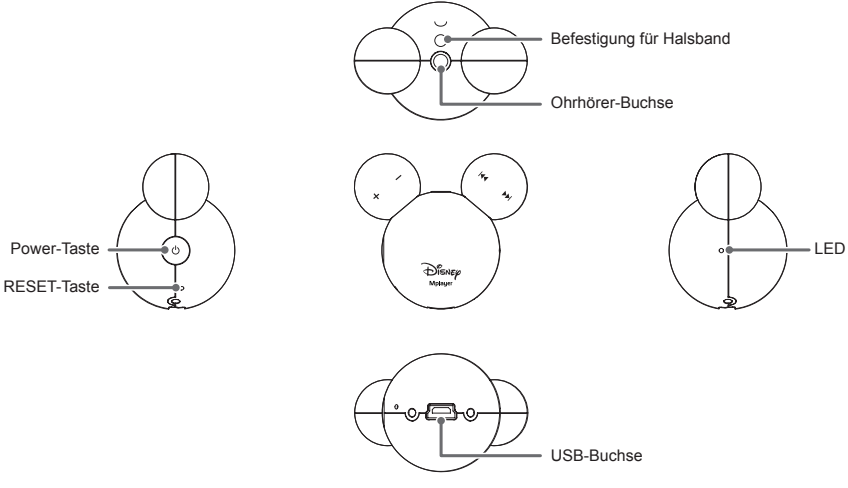

Mplayer

Iriver plus 3 installieren

iriver plus 3 ist eine integrierte Software, die Musikdateien effektiv verwaltet.
Mit iriver plus 3 können Sie nach Belieben Musikdateien vom PC auf Ihren Player übertragen.

1. Legen Sie die Installations-CD in Ihren PC ein, um den Bildschirm für die Installation anzeigen zu lassen.

2. Klicken Sie [Install] und führen Sie die Installation entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm durch.

Hinweis

- Mindestanforderungen für die Verwendung von iriver plus 3
  - Intel® Pentium® II 233MHz oder höhere Prozessorgeschwindigkeit • Windows 2000/XP • 64MB oder mehr Arbeitsspeicher • 30MB oder mehr Festplattenspeicher • 16 bit-fähiger Lautsprecher und Soundkarte
  - Microsoft Internet Explorer Version 6.0 oder später • SVGA-oder hochauflösender Monitor (1024x768 Auflösung oder höher)
- Weitere Informationen zur Verwendung von iriver plus 3: siehe S. 26~29.

Windows Media Player 11 installieren

1. Legen Sie die Installations-CD in Ihren PC ein, um den Bildschirm für die Installation anzeigen zu lassen.

2. Wählen Sie Windows Media Player 11 aus und klicken Sie auf [Installieren].
   Folgen sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und führen sie die Installation durch.

Hinweis

- Mindestanforderungen für die Verwendung von Windows Media Player 11
  Windows® Vista
  - Intel® Pentium® II 800MHz oder höhere Prozessorgeschwindigkeit • 512 MB oder mehr Arbeitsspeicher
  - 20 GB oder mehr Festplattenspeicher • Lautsprecher- und Soundkarte, die 16 bit unterstützt • Microsoft Internet Explorer Version 6.0 oder später • Microsoft Internet Explorer Version 6.0 oder später • SVGA- oder hochauflösender Monitor (1024x768 Auflösung oder höher)
- Weitere Informationen zur Verwendung von Windows Media Player 11: siehe S. 30~32.

iriver

Kapitel 2

Einfache Vorgänge

Batterie laden 10
Gerät anschalten / ausschalten 11
Musikdateien abspielen 12
Geräte anschließen
Ohrhörer an den Mplayer anschließenr 13
Ohrhörer beim Hören anschließen 13
Verbindungshalsband 14
Verlängerbare Ohrhörer vom Hauptstrang trennen 14
Den Mplayer an den PC anschließe 15
Dateien / Ordner kopieren
(als externes Laufwerk verwenden) 16
Den Mplayer beim Hören vom PC trennen 17

Batterie laden

1. Um das Gerät anzuschalten, drücken Sie die [⏻] Taste.

2. Schalten Sie den PC an und schließen Sie den Mplayer mit dem USB-Kabel an den PC an.

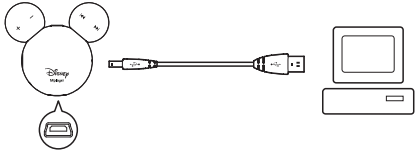

Hinweis

- Es wird empfohlen, nur das gelieferte USB-Kabel zu verwendet, da das Gerät sonst Fehlfunktionen haben könnte.
- Prüfen Sie, ob der Mplayer an einen Hochleistungs-USB 2.0-Port angeschlossen ist. Einige USB-Ports mit Niedrigspannung, die in einigen Peripheriegeräten eingebaut sind (z. B. bestimmte Tastaturen und USD-Hubs ohne integrierte Stromversorgung) liefern möglicherweise nicht genügend Ladespannung.
- Wenn der Computer im Schlafmodus ist, kann der Mplayer an einigen Computern nicht geladen werden.
- Die Batterie wird in 1,5 Std zu ungefähr 80% geladen sein (rote LED) und nach ungefähr 2 Std ungefähr vollständig (grünes LED).
- Beim Laden des Gerätes können Sie keine Musik anhören.

Gerät anschalten / ausschalten

1. Drücken Sie die [⏻], um das Gerät anzuschalten.
   Sie hören einen Piepton mit grüner LED.

2. Drücken Sie [⏻] noch einmal, um das Gerät auszuschalten.
   Sie hören einen Piepton mit roter LED.

Hinweis

- Wenn der Mplayer auf Drücken der Taste [⏻] nicht reagiert, prüfen Sie, ob die Batterie voll geladen ist.
- Wenn die verbleibende Batterieladung nicht ausreicht, wird der Strom nach 3 Pieptönen automatisch abgeschaltet.

Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie die Taste [⏻], um Musik abzuspielen
   Sie hören einen Piepton mit grüner LED.

Hinweis

- Musikwiedergabe wird fortgesetzt, wenn Sie das Gerät aus- und wieder anschalten, während Sie Musik anhören.

Geräte anschließen

Ohrhörer an den Mplayer anschließen

1. Verbinden Sie die Ohrhörer mit der Buchse am Gerät.



Ohrhörer beim Hören anschließen

1. Wenn Sie die Ohrhörer während des Anhörens von Musik trennen, wird die Wiedergabe angehalten und die Tasteneingabe wird abgeschaltet.
   Die [⏻] Taste ist allerdings noch verfügbar.
2. Schließen Sie die Ohrhörer wieder an, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Hinweis

- Um die Funktion “Wiedergabe automatisch fortsetzen” zu verwenden, müssen Sie die Ohrhörer innerhalb von 1 Min. nach der Trennung wieder anschließen.
  Nach 1 Min. wird das Gerät automatisch abgeschaltet.

Geräte anschließen

Verbindungshalsband

1. Den abnehmbaren Teil der Ohrhörer drehen, um ihn in zwei Teile zu teilen.



2. Halten Sie den abgetrennten Teil des Halsbandes fest, um in in zwei Teile zu teilen.



Verlängerbare Ohrhörer vom Hauptstrang trennen

1. Den abnehmbaren Teil der Ohrhörer drehen, um ihn in zwei Teile zu teilen.



Geräte anschließen

Den Mplayer an den PC anschließen

1. Um das Gerät anzuschalten, drücken Sie die [⏻] Taste.

2. Schalten Sie den PC an und schließen Sie den Mplayer mit dem USB-Kabel an den PC an.

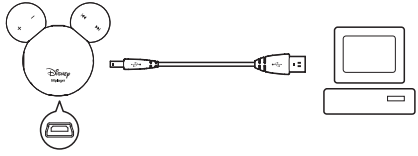

Geräte anschließen

Dateien / Ordner kopieren (als externes Laufwerk verwenden)

Dateien / Ordner auf das Gerät kopieren

1. Nach Auswahl der Datei / des Ordners auf Ihrem PC ziehen Sie sie / es auf das Laufwerk, als welches das Gerät erscheint.

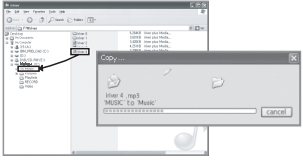

Dateien / Ordner vom Gerät löschen

1. Nach Auswahl der Datei / des Ordners klicken Sie es mit der rechten Maustaste und wählen [Löschen].
2. Klicken Sie [Ja] im Pop-up-Fenster [Löschen der Datei bestätigen / Löschen des Ordners bestätigen], um die Datei / den Ordner zu löschen.

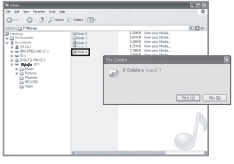

Hinweis

- Achten Sie auf korrekte Verbindung des USB-Kabels.
- Während der Datenübertragung mit dem USB-Kabel blinkt die rote LED.
  Schalten Sie das Gerät nicht aus oder trennen Sie das USB-Kabel, um Schaden an Ihren Daten zu vermeiden.

Geräte anschließen

Den Mplayer beim Hören vom PC trennen

1. Klicken Sie auf das Symbol in Ihrer Taskleiste, um das Gerät zu entfernen, indem Sie das Menü „Hard ware sicher entfernen“ verwenden.



2. Klicken Sie die [Stop]-Taste, um die Trennung zu bestätigen.

Safe To Remove Hardware
The 'iRiver Internet Audio Player IFP-1000' device can now be safely removed from the system.
2:50 PM

Hinweis

- Das Icon auf der Taskleiste kann in einigen Betriebssystemen wie Windows XP verborgen werden. Klicken Sie auf „Ausgeblendete Symbole anzeigen“, um die ausgeblendeten Symbole anzuzeigen.
- Während der Verwendung einiger Anwendungen wie Windows Explorer oder Windows Media Player ist die Funktion „Hardware sicher entfernen“ möglicherweise nicht verfügbar. Schließen Sie zuerst alle Anwendungen, bevor Sie „Hardware sicher entfernen“ ausführen.
- Wenn “Hardware sicher entfernen” nicht korrekt durchgeführt wird, versuchen Sie es in einigen Minuten noch einmal.

iriver

Kapitel 3

Den Mplayer verwenden

Musik
Musikdateien abspielen 20
Musik anhören 21
Zusätzliche Funktionen auswählen 22

Musik

Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie die Taste [⏻], um Musik abzuspielen
   Sie hören einen Piepton mit grüner LED.



Hinweis

- Wenn es eine Musikdatei zur Wiedergabe gibt, wenn Sie die [⏻] Taste drücken, wird der vorherige Titel abgespielt. Wenn nicht, hören Sie Pieptöne im 2-Sekunden-Abstand.
- Wenn es beim Abspielen der Musik einen Fehler gibt, wird nach 2 Pieptönen der nächste Titel gespielt.

Musik

Musik anhören

1. Um bei der Wiedergabe die Lautstärke zu regeln, drehen Sie den Knopf [+/–] nach links oder rechts.



[Lautstärke +]



[Lautstärke -]

2. Um während der Wiedergabe das vorherige / nächste Stück zu spielen, drehen Sie den [⏮/⏭] Knopf nach links oder rechts.



[Vorheriger Titel]



[Nächster Titel]

3. Um schnell vor- oder zurückzuspulen, drehen und halten Sie den [⏮/⏭] Knopf nach links oder rechts.

Musik

Zusätzliche Funktionen auswählen (Mischen An / Aus)

1. Drehen Sie den [+/⏭] Knopf kurz sowohl nach links als auch nach rechts, um die Funktion zu aktivieren. Sie hören einen Piepton.

[Lautstärke +] [Nächster Titel]

2. Drehen Sie den [–/⏮] Knopf kurz sowohl nach links als auch nach rechts, um die Funktion zu deaktivieren. Sie hören einen Piepton.



[Lautstärke -] [Vorheriger Titel]

Musik

Zusätzliche Funktionen auswählen (das nächste / vorherige Register anwählen)

1. Um den ersten Titel im vorherigen Register abzuspielen, drehen Sie während der Wiedergabe den [⏮] Knopf kurz nach links, dann drehen und halten Sie ihn innerhalb von 2 Sekunden noch einmal in dieselbe Richtung. Sie hören einen Piepton.



[Vorheriger Titel]

2. Um den ersten Titel im nächsten Register abzuspielen, drehen Sie während der Wiedergabe den [⏭] Knopf kurz nach rechts, dann drehen und halten Sie ihn innerhalb von 2 Sekunden noch einmal in dieselbe Richtung. Sie hören einen Piepton.



[Nächster Titel]

iriver

Kapitel 4

Weitere Informationen

Iriver plus 3 verwenden
- Mediendaten zur Bibliothek hinzufügen 26
- Lieder von einer CD kopieren 26
- Daten auf den Mplayer übertragen
  - Iriver plus 3 verwenden 27
  - Windows Explorer verwenden 27
- Die Wiedergabereihenfolge der Inhalte auf dem Mplayer ändern 28
- Laufwerk initialisieren 29
- Firmware aktualisieren 29

Windows Media Player 11 verwenden
- Mediendaten zur Bibliothek hinzufügen 30
- Lieder von einer CD kopieren 30
- Mediendaten an den Mplayer übertragen 31
- Laufwerk initialisieren 32
- Firmware-Aktualisierung in Windows Media Player 11 32

Urheberrechte / Zertifizierung / Warenzeichen / Haftungsbeschränkungen 33

Sicherheitshinweise
- Produktsicherheit 34
- Weitere 35

Problembehandlung
- Bitte ausprobieren! 36

Iriver plus 3 verwenden

Mediendaten zur Bibliothek hinzufügen

1. Beim ersten Verwenden von iriver plus 3 startet der Add Media Wizard.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres Computers, um Musikdateien zur Bibliothek hinzuzufügen.

Lieder von einer CD kopieren

1. Legen Sie eine Audio-CD in das CD-Laufwerk ein und starten Sie iriver plus 3.
2. Klicken Sie [CD Ripping] links unten in iriver plus 3. Wählen Sie Titel auf der CD, die Sie kopieren möchten und klicken Sie [Start Ripping].
3. Nach dem Kopieren eines Liedes wählen Sie bitte [All Music], um zu prüfen, ob das kopierte Lied zum Bibliothek hinzugefügt worden ist.

Iriver plus 3 verwenden

Daten auf den Mplayer übertragen

Iriver plus 3 verwenden

1. Wenn Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an die USB-Buchse Ihres PC angeschlossen haben, starten Sie bitte iriver plus 3.
2. Wählen Sie das Kästchen neben der zu übertragenden Datei und klicken Sie [●].
3. Die ausgewählte Datei wird übertragen, und die Statusleiste wird im Statusfenster unten links angezeigt.
4. Sie werden die ausgewählte Musik nun in dem Ordner finden.

Windows Explorer verwenden

1. Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an die USB-Buchse Ihres PCs an.
2. Nach Auswahl der Datei / des Ordners auf Ihrem PC ziehen Sie sie / es auf das Laufwerk, als welches das Gerät erscheint.

Iriver plus 3 verwenden

Die Wiedergabereihenfolge der Inhalte auf dem Mplayer ändern

1. Wenn Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an die USB-Buchse Ihres PC angeschlossen haben, starten Sie bitte iriver plus 3.
2. Wählen Sie das Kästchen neben der zu übertragenden Datei und klicken Sie [ ].
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, um die Wiedergabereihenfolge zu ändern.
4. Bewegen Sie den Ordner mit den Aufwärts / Abwärts-Pfeilen und klicken Sie [OK].

Hinweis

- Der Mplayer unterstützt verschiedene Medienformate wie unten angegeben.

Typ	Erweiterung	Format
Musik	MP3, WMA, ASF	8 ~ 320kbps

- Der Mplayer erkennt eine Ordnertiefe von bis zu zehn Ordnern.

Iriver plus 3 verwenden

Laufwerk initialisieren

1. Wenn Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an die USB-Buchse Ihres PC angeschlossen haben, starten Sie bitte iriver plus 3.
2. Wählen Sie [Tools > Portable Device > Initialize Disk] und klicken Sie auf [Start], wenn die Nachricht zur Bestätigung der Initialisierung erscheint.
3. Die Initialisierung ist abgeschlossen und das Gerät wird von Ihrem PC getrennt.

Hinweis

- Sie müssen die notwendigen Dateien vor der Initialisierung sichern, da formatierte Dateien nicht wieder hergestellt werden können.

Firmware aktualisieren

1. Wenn Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an die USB-Buchse Ihres PC angeschlossen haben, starten Sie bitte iriver plus 3.
   Der PC sollte mit dem Internet verbunden sein.
2. Wählen Sie [Tools > Portable Device > Firmware Upgrade] aus und führen Sie die Aktualisierung entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm durch.

Hinweis

- Trennen Sie das Gerät während des Herunterladens der aktuellen Firmware-Datei nicht vom PC. Wenn das Herunterladen beendet ist, trennen Sie das Kabel, um die Aktualisierung der Firmware zu aktivieren.
- Während der Firmware-Aktualisierung ist die orangefarbene LED angeschaltet.
- Während dieses Vorgangs sollten Sie das Gerät nicht benutzen. Es könnte Fehlfunktionen hervorrufen
- Wenn Sie die aktuelle Firmware-Version verwenden, erscheint die Nachricht zur Bestätigung der aktuellen Version.
- Wenn Sie das Gerät an den PC anschließen und die aktuellste Version dort gespeichert ist, erscheint die Nachricht mit Anweisungen automatisch.

Windows Media Player 11 verwenden

Mediendaten zur Bibliothek hinzufügen

1. Wenn Sie Windows Media Player 11 verwenden, öffnet sich der Assistent zum Hinzufügen von Medien.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres PCs, um Mediendaten wie Musik oder Bilder zur Bibliothek hinzuzufügen.

Lieder von einer CD kopieren

1. Legen Sie eine Audio-CD in das CD-Laufwerk ein und starten Sie Windows Media Player 11.
2. Wählen Sie den Reiter [Von Medium kopieren] im Windows Media Player 11.
   Wählen Sie das Kästchen neben einem Lied aus und klicken Sie links unten auf [Vom Medium kopieren].
3. Nachdem Sie ein Lied kopiert haben, wird das Lied zu [Eigene Dateien > Eigene Musik] und zur Bibliothek hinzugefügt.

Windows Media Player 11 verwenden

Mediendaten an den Mplayer übertragen

1. Wenn Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an die USB-Buchse Ihres PC angeschlossen haben, starten Sie bitte Windows Media player 11.
2. Nach Auswahl der Datei auf dem PC ziehen Sie sie bitte in das rechte Fenster.
3. Klicken Sie auf [Synchronisation beginnen], um mit der Dateiübertragung zu beginnen.
4. Sie können die ausgewählte Musik nun in Ihrer Bibliothek finden.

Mplayer

Windows Media Player 11 verwenden

Laufwerk initialisieren

1. Wenn Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an die USB-Buchse Ihres PC angeschlossen haben, starten Sie bitte Windows Media player 11.
2. Wenn Sie [Mplayer] ausgewählt haben, klicken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie [Format]. Klicken Sie [OK], wenn die Nachricht zum Bestätigen der Initialisierung erscheint.
3. Die Initialisierung ist abgeschlossen und das Gerät wird von Ihrem PC getrennt.

Hinweis

- YSie müssen die notwendigen Dateien vor der Initialisierung sichern, da formatierte Dateien nicht wieder hergestellt werden können.

Firmware-Aktualisierung in Windows Media Player 11

1. Verbinden Sie das Gerät mit der USB-Buchse Ihres PCs.
2. Starten Sie die iriver Firmware-Aktualisierungsanwendung auf der Installations-CD und beenden Sie den Aktualisierungsprozess, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen

Hinweis

- Trennen Sie das Gerät während der Aktualisierung der Firmware nicht vom PC.

Urheberrechte / Zertifikationen / Marken / Haftungsbeschränkung

Urheberrechte

reigncom Limited besitzt alle Patent- und Warenzeichenrechte sowie die Rechte auf geistiges Eigentum an diesem Benutzerhandbuch. Dieses Benutzerhandbuch darf ohne Genehmigung von reigncom Limited weder ganz noch auszugsweise kopiert oder vervielfältigt werden. Ungesetzliche Verwendung dieses Handbuchs kann strafrechtlich verfolgt werden.
Software, Audio und Video enthalten geistiges Eigentum und werden von Copyright- und anderen internationalen Gesetzen geschützt. Der Benutzer übernimmt die alleinige Verantwortung für die Erstellung oder Weiterverteilung von mit diesem Gerät erstellten Kopien. Die in den Beispielen verwendeten Unternehmen, Einrichtungen, Produkte, Personen und Ereignisse sind fiktiv. In dieser Anleitung werden Verbindungen zwischen dem Hersteller und anderen Firmen, Einrichtungen, Produkten, Personen oder Ereignissen weder angedeutet, hergeleitet oder beschrieben.
Die Benutzer sind für die Einhaltung der Urheberrechte und des geistigen Eigentums verantwortlich.
©1999~2008 reigncom Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Zertifizierung

MIC
Digitalgerät der Klasse B (Gerät zur Verwendung im Privathaushalt). Dieses Gerät ist geprüft und entspricht den Anforderugnen eines digitalen Gerätes der Klasse B und bietet angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei privatem Hausgebrauch.

Warenzeichen

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista sowie
Windows Media Player sind
eingetragene Markenzeichen von Microsoft Corp.

Haftungsbeschränkungen

Hersteller, Importeure und Händler übernehmen keine Haftung für zufällige Schäden (einschließlich Verletzungen) oder andere durch unsachgemäße Handhabung oder ungeeigneten Betrieb verursachte Schäden. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen gelten für die Spezifikationen des aktuellen Players. Der Hersteller, reigncom Limited, ist fortgesetzt darum bemüht, dem Produkt neue Funktionen hinzuzufügen und die Funktionalität mit neuen Technologien zu erweitern Alle Standards können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Sicherheitshinweise

Produktsicherheit

- Keine anderen Gegenstände als CDs in das Gerät einlegen.
  Dies könnte Fehlfunktionen hervorrufen.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
  Dies könnte Beschädigung und Fehlfunktionen hervorrufen.
- Den Player nicht durch Regen (Wasser), Getränke, Chemikalien, Kosmetika usf. anfeuchten.
  Dies könnte Beschädigung und Fehlfunktionen hervorrufen.
- Von ungeeigneter Umgebung wie Feuchtigkeit, Staub und rauchigen Bereichen fernhalten.
  Dies könnte Fehlfunktionen hervorrufen
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie extreme Hitze oder Kälte.
  Dies könnte Fehlfunktionen hervorrufen.
- Halten Sie das Gerät fern von magnetischen Substanzen wie Magneten, Fernsehgeräten, Monitoren oder Lautsprechern.
  Dies könnte Fehlfunktionen hervorrufen.
- Zerlegen, reparieren oder bauen Sie den Player nie ohne Erlaubnis zusammen.
  Dies könnte Beschädigung und Fehlfunktionen hervorrufen.
- Nicht mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln säubern.
  Dies könnte Fehlfunktionen hervorrufen.
- Das Gerät nicht fallenlassen oder Stößen aussetzen.
  Dies könnte Beschädigung und Fehlfunktionen hervorrufen.
- Das USB-Kabel während der Datenübertragung nicht trennen.
  Dies könnte Fehlfunktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise

Weitere

- Kopfhörer / Ohrhörer nicht beim Fahrradfahren, Autofahren oder beim Steuern sonstiger motorisierter Fahrzeuge verwenden.
  Dies ist gefährlich und in einigen Gegenden illegal.
- Reduzieren Sie die Lautstärke oder verwenden Sie den Player nicht weiter, wenn Sie ein Klingeln in den Ohren hören.
  Dies kann zu Verletzungen führen.
- Reduzieren Sie die Lautstärke beim Gehen, insbesondere an Fußgängerüberwegen.
  Dies kann zu Verletzungen führen.
- Nicht über längere Zeit über Kopfhörer / Ohrhörer Musik hören.
  Dies kann zu Verletzungen führen.
- Kopfhörer / Ohrhörer nicht mit starker Lautstärke verwenden.
  Dies könnte Beschädigung und Verletzungen führen.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel der Kopf-/Ohrhörer nicht an Gegenständen hängenbleiben.
  Dies könnte Beschädigung und Verletzungen führen.
- Nicht mit Kopf- / Ohrhörern in den Ohren einschlafen. Kopf- / Ohrhörer nicht übermäßig lange verwenden.
  Dies könnte Beschädigung und Verletzungen führen.
- Versuchen Sie, das Gerät am hinteren USB-Port des PCs anzuschließen.
  Bei einigen individuell zusammegestellten PCs kann ein inkorrekter USB-Port zu Fehlfunktionen führen.

Problembehandlung

Bitte ausprobieren!

- Der Player lässt sich nicht anschalten!
  - Prüfen Sie, ob die Batterie leer ist.
- Kein Ton beim Abspielen!
  - Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf „0“ steht.
  - Prüfen Sie, ob der Stecker oder die Verbindungsbuchse der Ohrhörer verschmutzt sind.
  - Prüfen Sie, ob die Musikdatei beschädigt ist.
- Herunterladen einer Datei ist nicht verfügbar.
  - Einige ältere Computermodelle unterstützen die USB-Verbindung möglicherweise nicht.
  - Prüfen Sie, ob das USB-Kabel fest verbunden ist.
- Der Speicherplatz ist nach dem Formatieren verändert.
  - Je nach Betriebssystem kann der Speicherplatz verändert werden.